FIN AWT 8108S

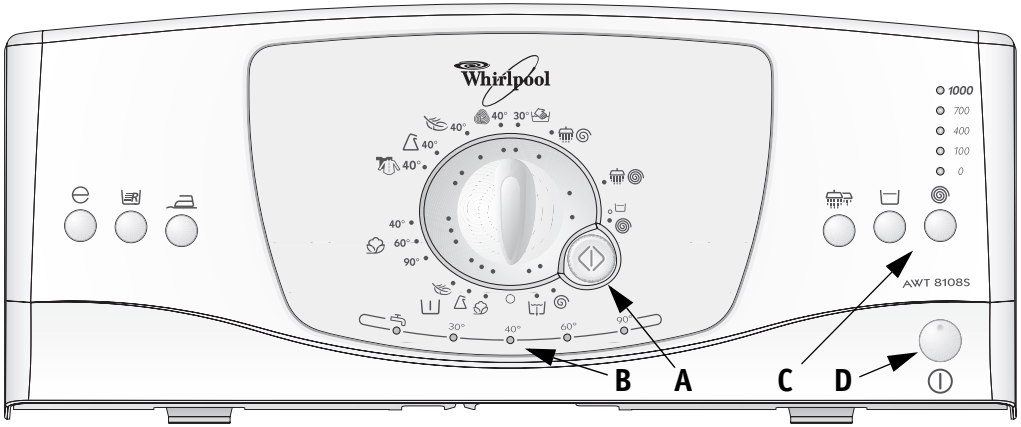

A. "Start"-painike
B. "Lämpötilan" merkkivalot
C. "Linkousnopeuden valinta" -painike
D. "On/Off"-painike

"Kylmä vesi"

1) Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
2) Arkojen vaatteiden vuoksi linkousnopeus on tässä ohjelmassa enintään 700 kierrosta minuutissa.
3) Arkojen vaatteiden vuoksi linkousnopeus on tässä ohjelmassa 0.

Ohjelma	Hoito-ohjemerkinnät	Pyykin laji / Huomautuksia	Max. täyttö kg	Pesuaineet ja lisäaineet: Esipesu	Varsinainen pesu	Huuhteluaine	Valkaisuaine	Lisävalinnat: Eko	Pikapesu	Rypistymisen esto	Tehohuuhtelu	Tyhjennyksen esto	Max. linkousnopeus rpm
Puuvilla 90°+ esipesu	95	Erittäin likaiset liinavaatteet, pöytäliinat ja alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. materiaali puuvilla ja pellava.	5,0	Kyllä 1)	Kyllä	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000
Tekokuidut 60° + esipesu	60	Erittäin likaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyester (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon) tai puuvillasekoitekankaat.	2,0	Kyllä 1)	Kyllä	❊	—	❊	❊	❊	❊	❊	700 2)
Hienopesu 40° + esipesu	40	Hyvin likaiset verhot ja arat vaatekappaleet, mekot, hameet, paidat ja puserot.	1,5	Kyllä 1)	Kyllä	❊	—	—	—	—	—	❊	700 2)
Puuvilla 40°-60°-90°	95 60 40	Normaalilikaiset ja hyvin likaiset liinavaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. materiaali puuvilla ja pellava.	5,0	—	Kyllä	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000
Päivittäispesu	40	Vähän likaiset tai normaalilikaiset puuvilla- ja/tai tekokuitukankaiset tekstiilit.	3,0	—	Kyllä	❊	—	—	—	❊	❊	❊	1000
Tekokuidut 40°	40	Normaalilikaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyester (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon).	2,0	—	Kyllä	❊	—	❊	❊	❊	❊	❊	700 2)
Hienopesu 40°	40	Verhot ja muut arat tekstiilit, mekot, hameet, paidat ja puserot.	1,5	—	Kyllä	❊	—	—	—	—	—	❊	700 2)
Villapesu 40°		Vain nukkautumattomat villavaatteet, joissa on villavaatteen merkintä ja konepesun salliva merkintä. *Jos valitset "Tyhjennyksen esto" -lisätoiminnon, älä jätä pyykkiä seisomaan koneeseen liian pitkäksi aikaa.*	1,0	—	Kyllä	❊	—	—	—	—	—	❊	700 2)
Käsinpesu 30°		Silkki-, pellava-, villa- ja viskoositekstiilit, joissa on käsinpesumerkintä. *Jos valitset "Tyhjennyksen esto" -lisätoiminnon, älä jätä pyykkiä seisomaan koneeseen liian pitkäksi aikaa. Ei linkousta.*	1,0	—	Kyllä	❊	—	—	—	—	—	❊	— 3)
Huuhtelu ja linkous	—	*Tässä ohjelmassa arat tekstiilit käsitellään tärkillä tai huuhtelu-/pehmennysaineella.*	2,0	—	—	❊	—	—	—	—	—	❊	700 2)
Huuhtelu ja Pitkä linkous	—	*Tässä ohjelmassa puuvilla- tai pellavavaatteet käsitellään tärkillä tai huuhtelu-/pehmennysaineella.*	5,0	—	—	❊	—	—	—	❊	—	❊	1000
Pitkä linkous	—	*Tässä ohjelmassa puuvilla- tai pellavakankaiset tekstiilit lingotaan tehokkaasti maksimilinkousnopeudella.*	5,0	—	—	—	—	—	—	❊	—	—	1000
Linkous	—	*Tässä ohjelmassa arat tekstiilit lingotaan hellävaraisesti alhaisella linkousnopeudella.*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700 2)
Tyhjennys	—	*Vain veden tyhjennys - ei linkousta. Vaihtoehtoinen pesuohjelman viimeinen vaihe "Tyhjennyksen esto" -lisävalinnan jälkeen.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

HUOM! Laitteessa on toimintoja ohjaavat sensorit. Älä annostele liikaa pesuainetta.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10150

KULUTUSTIEDOT

Ohjelma	Lämpötilan valitsin (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vesi (l)	Teho (kWh)	Keskim. Ohjelman kesto (tuntia : minuuttia)
Puuvilla	90	5,0	*63	1,80	2:05
Puuvilla	60	5,0	55	0,95	2:05
Puuvilla	40	5,0	55	0,55	2:05
Päivittäispesu	40	3,0	49	0,48	1:00
Tekokuidut	40	2,0	50	0,40	1:30
Hienopesu	40	1,5	60	0,55	0:50
Villapesu	40	1,0	60	0,50	0:50
Käsinpesu	30	1,0	60	0,30	0:40

Esipesu pidentää ohjelman kestoa n. 15 minuuttia. Kulutus on mitattu IEC 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan.
"Sähkötietotarran" tiedot viittaavat ohjelmaan "Puuvilla 60°C".
* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

PYYKIN VALMISTELU

1. Täytä kone, sulje rummun luukut ja varmista, että ne ovat kunnolla kiinni.
2. Älä annostele pesuainetta ja lisäaineita lokerikkoon yli **"MAX"**-merkin. Annosteluohjeet:
   - Ohjelmat, joissa esipesu ja varsinainen pesu I II
   - Pesu ilman esipesua II
   - Huuhteluaine
   - Kloorivalkaisuaine
   - Tahranpoistoaine II
   - Kalkinpoistoaine (tarvittaessa) II
3. Paina **"On/Off"** -painiketta ⏻ . **"On/Off"** -painikkeen ⏻ merkkivalo, linkousnopeuden merkkivalo, ja mallista riippuen, lämpötilan merkkivalo syttyvät.
4. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman ja lämpötilan kohdalle. **Valitsin liikkuu puoli askelta. Lämpötilaosoitus (mallikohtainen) näyttää valittua lämpötilaa.**

VALITSE LISÄTOIMINTO

Lisävalinta voidaan valita tai peruuttaa milloin tahansa ohjelman aikana. Lisävalinta on voimassa siihen saakka kun sitä vastaavaa ohjelmavaihetta ei ole vielä suoritettu.

"Eko"-painike
- Pesuohjelma kestää kauemmin, ja veden lämpötila on alhaisempi, jolloin voidaan säästää jopa 40% energiaa normaalipesuun verrattuna pesutuloksen säilyessä kuitenkin hyvänä.

"Pikapesu"-painike
- Nopea energiaa säästävä pesuohjelma.
- Sopii erityisesti pienille pyykkimäärille ja vähän likaiselle pyykille.

"Tyhjennyksen esto" -painike
- Voidaan käyttää "Valkopesu"-, "Tekokuitu"- ja "Päivittäispesu" -ohjelmissa silittämisen helpottamiseksi.
- Huuhtelussa käytetään enemmän vettä, ja linkous on hellävaraisempi.

"Tehohuuhtelu"-painike
- Yksi lisähuuhtelu tehostaa pyykin huuhtelua.
- Suositeltava alueilla, joissa vesi on hyvin pehmeää sekä vauvan vaatteiden ja allergisten henkilöiden vaatteiden pesussa.

"Tyhjennyksen esto" -painike
- Pyykki jää rumpuun viimeiseen huuhteluveteen ilman loppulinkousta rypistymisen ja värien valumisen estämiseksi.
- Suositellaan "Tekokuidut"- , "Hienopesu"- ja "Päivittäispesu" -ohjelmien kanssa.
- Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi, jos haluat lingota pyykin vasta myöhemmin, tai et käytä linkousta lainkaan, vaan pelkästään tyhjennät veden.

Huom! Ohjelmanvalitsin pysähtyy kohtaan .

Pesukone on "Tyhjennyksen eston" kohdalla:
- Paina "Tyhjennyksen esto" -painiketta uudelleen: ohjelma päättyy automaattisesti valittuun linkoukseen.
- Jos et halua lingota pyykkiä, sammuta laite, käännä ohjelmanvalitsin "Tyhjennyksen" kohdalle ja paina **"Start"** -painiketta uudelleen.

PESUOHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **"Start"** -painiketta . **"Start"** -painikkeen merkkivalo syttyy. **Huom**! Sähkökatkon sattuessa, tai jos ohjelma sammutetaan ja kytketään uudelleen päälle pesujakson aikana, ohjelma käynnistyy uudestaan siitä vaiheesta, jossa se keskeytyi.

PESUOHJELMAN LOPPU

- Ohjelmanvalitsin on Stop-asennossa " ".

1. Sammuta virta koneesta painamalla **"On/Off"** -painiketta ⏻ .
2. Sulje vesihana.
3. Odota kunnes kannen lukitus vapautuu (noin 1 minuutti).
4. Avaa kansi ja rummun luukut ja ota pyykki pois koneesta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN VAIHTAMINEN

1. Käännä ohjelmanvalitsin uuden ohjelman kohdalle. **Ohjelmanvalitsin liikkuu puoli askelta ja "Start" -painikkeen merkkivalo vilkkuu.** Valitse haluamasi lisävalinnat ja linkousnopeus.
2. Käynnistä ohjelma painamalla **"Start"** .

OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN/TAUKO

Jos jostakin syystä haluat keskeyttää pesuohjelman tietyksi ajaksi ja jatkaa pesua myöhemmin:

1. Paina **"On/Off"** -painiketta ⏻ .
2. Kun haluat käynnistää ohjelman uudestaan, paina taas **"On/Off"** -painiketta ⏻ .

PESUOHJELMAN PERUUTTAMINEN

1. Käännä ohjelmanvalitsin tyhjennyksen kohdalle.
2. Käynnistä tyhjennys **"Start"** -painikkeesta .

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.